




3" & 4" GripLoc™ Compression Coupling Installation Instructions


GLCC-3A-0416

EASY INSTALLATION


Spears® GripLoc™ Compression Couplings easily install by simply sliding nut over pipe, slip on components in order shown, then insert into body and tighten nuts.

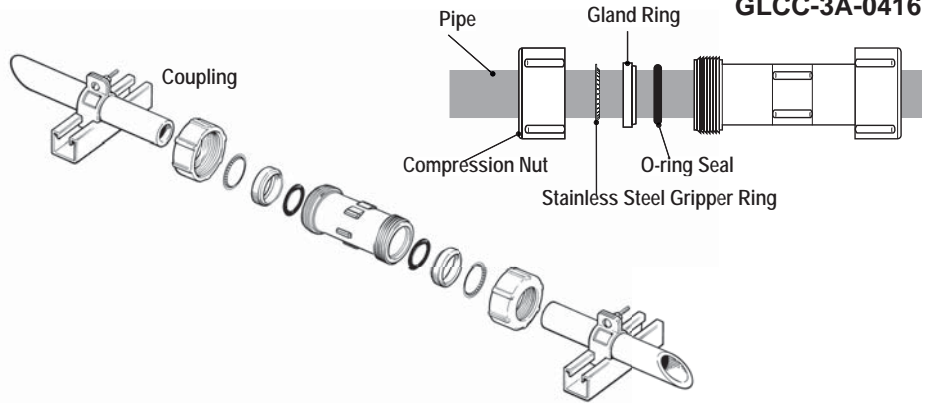


STEP 1 Cut pipe square. Deburr & bevel.

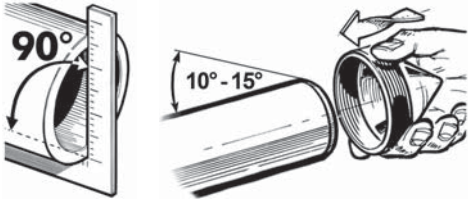


STEP 2 Install Compression Nut.

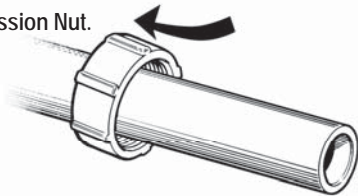


STEP 3 Install Grip-per Ring approximately 1" from pipe end.

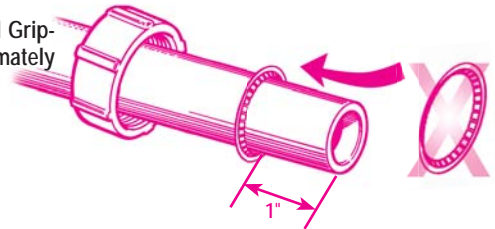


STEP 4 Install Gland Ring. Use Gland Ring to slide Gripper Ring down approximately 2" - 2-1/2".

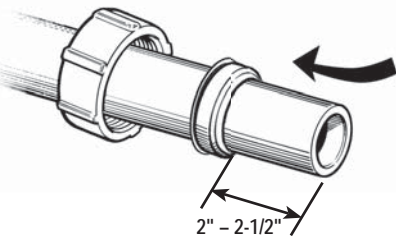


STEP 5 Install O-Ring. Slide O-ring down next to Gland Ring.

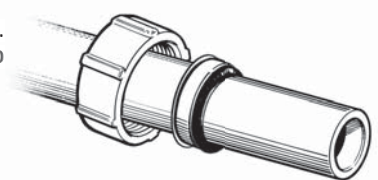


STEP 6

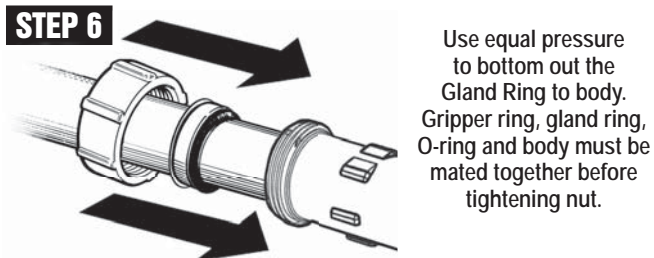


Use equal pressure to bottom out the Gland Ring to body. Gripper ring, gland ring, O-ring and body must be mated together before tightening nut.

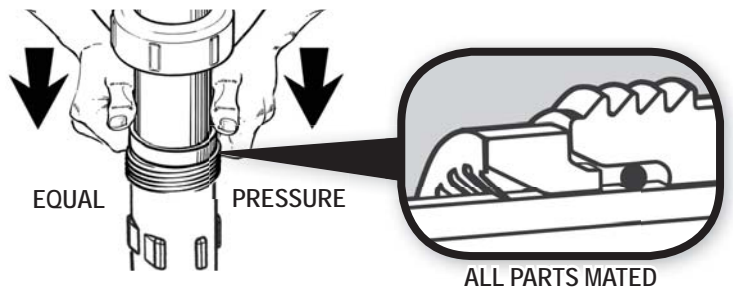


STEP 7 Lubricate Nut & Threads with a small amount of water.

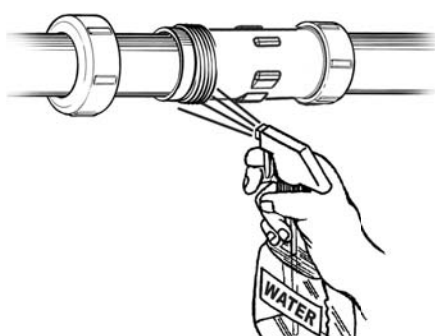

STEP 8 Screw on nut finger tight, then push pipe in until it bottoms out in body.

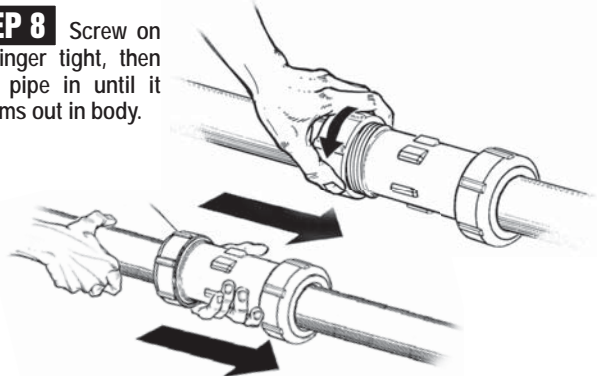

STEP 9 Hand Tighten only Compression Nut. DO NOT use Compression Coupling Nut Wrench or Strap Wrench. Additional tightening is not required to seal.

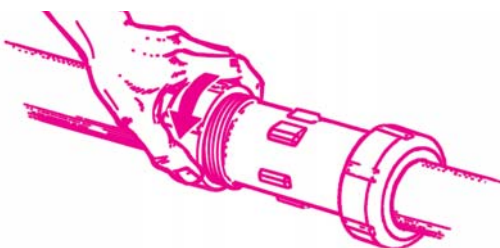

WARNING: DO NOT INSERT FINGERS. ENSURE THAT PIPE AND FITTINGS ARE FREE OF DIRT AND DEBRIS PRIOR TO INSTALLATION.



SPEARS® MANUFACTURING COMPANY CORPORATE OFFICE
15853 Olden Street, Sylmar, CA 91342 • PO Box 9203, Sylmar, CA 91392
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com






Instrucciones de Instalación de 3" & 4" CONEXIONES DE COMPRESIÓN GripLoc™


GLCC-3A-0416

INSTALACIÓN FÁCIL


Los acoples de compresión GripLoc™ de Spears® se instalan fácilmente al deslizar simplemente la tuerca sobre la tubería, y poniendo los componentes en el orden mostrado, después introduzca en el cuerpo y apriete las tuercas.

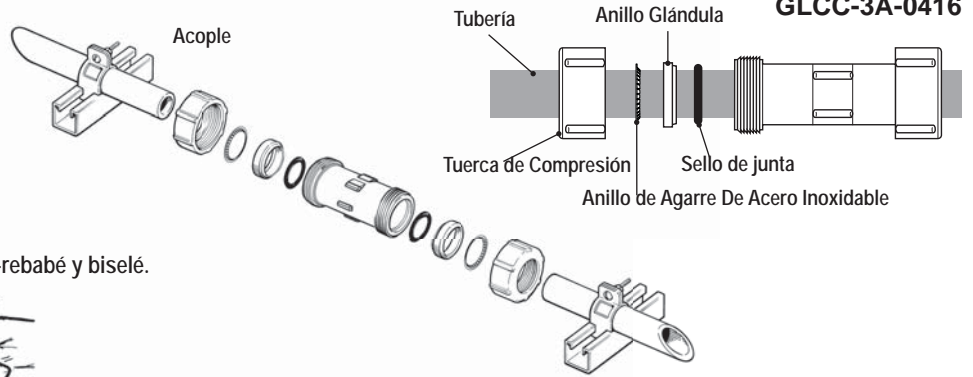


PASO 1 Corté la tubería a escuadra. Des-rebabé y biselé.

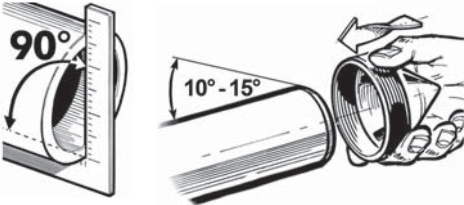


PASO 2 Instale la tuerca de compresión.

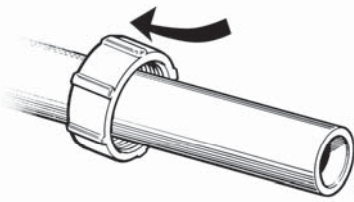


PASO 3 Instale el anillo de agarre aproximadamente a 1" del extremo del tubo.

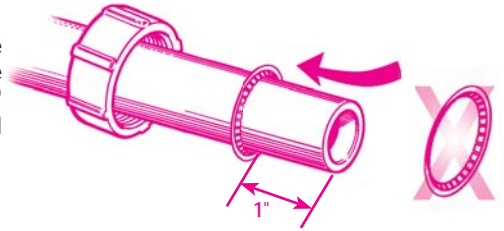


PASO 4 Instale el anillo Glándula. Use el anillo Glándula para deslizar abajo el anillo de agarre aproximadamente 2" - 2-1/2".

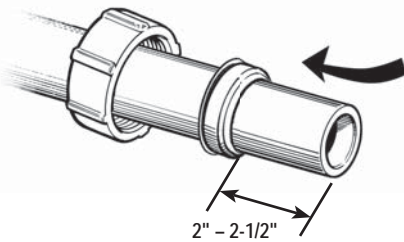


PASO 5 Instale el anillo. Deslice el anillo abajo junto al anillo Glándula.

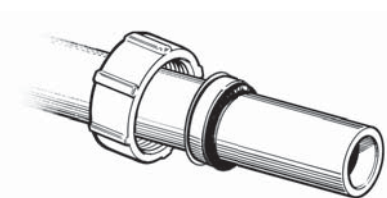

PASO 6

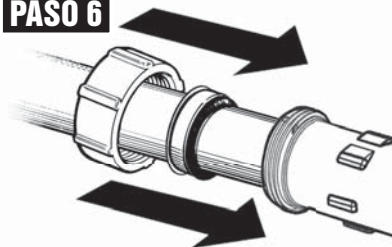


Use una presión igual para llevar al fondo el anillo Glándula al cuerpo. El anillo de agarre, el anillo Glándula, el anillo y cuerpo deben Juntarse antes de apretar la tuerca.

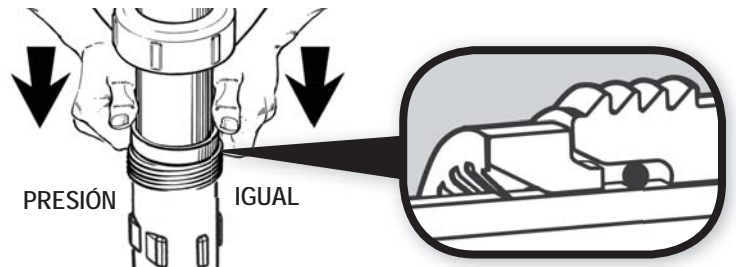


PRESIÓN IGUAL

TODAS LAS PARTES JUNTAS


PASO 7 Lubrique tuerca y roscas con un poco de agua.

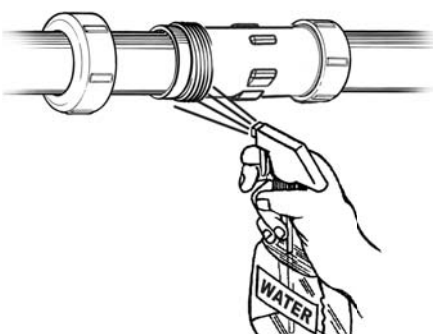

PASO 8 Enrosque la tuerca apretada con los dedos despues empuje el tubo hasta el fondo del cuerpo.

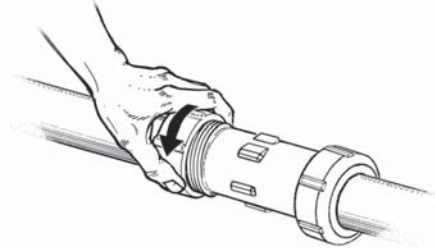

PASO 9 Apriete con la mano la tuerca de compresión. NO use llave o cincho en la tuerca del acople. No necesita un apriete adicional para sellar.

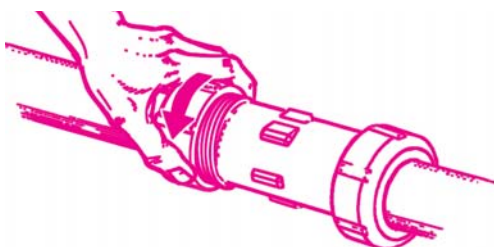

ADVERTENCIA: NO INTRODUZCA LOS DEDOS. ASEGURESE DE QUE EL TUBO Y LAS CONEXIONES ESTÉN LIBRES DE SUCIEDAD Y DESECHOS ANTES DE INSTALAR.



SPEARS® MANUFACTURING COMPANY CORPORATE OFFICE
15853 Olden Street, Sylmar, CA 91342 • PO Box 9203, Sylmar, CA 91392
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com

